


EFI-300

YÜZ TANIMA ve PARMAK İZİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ

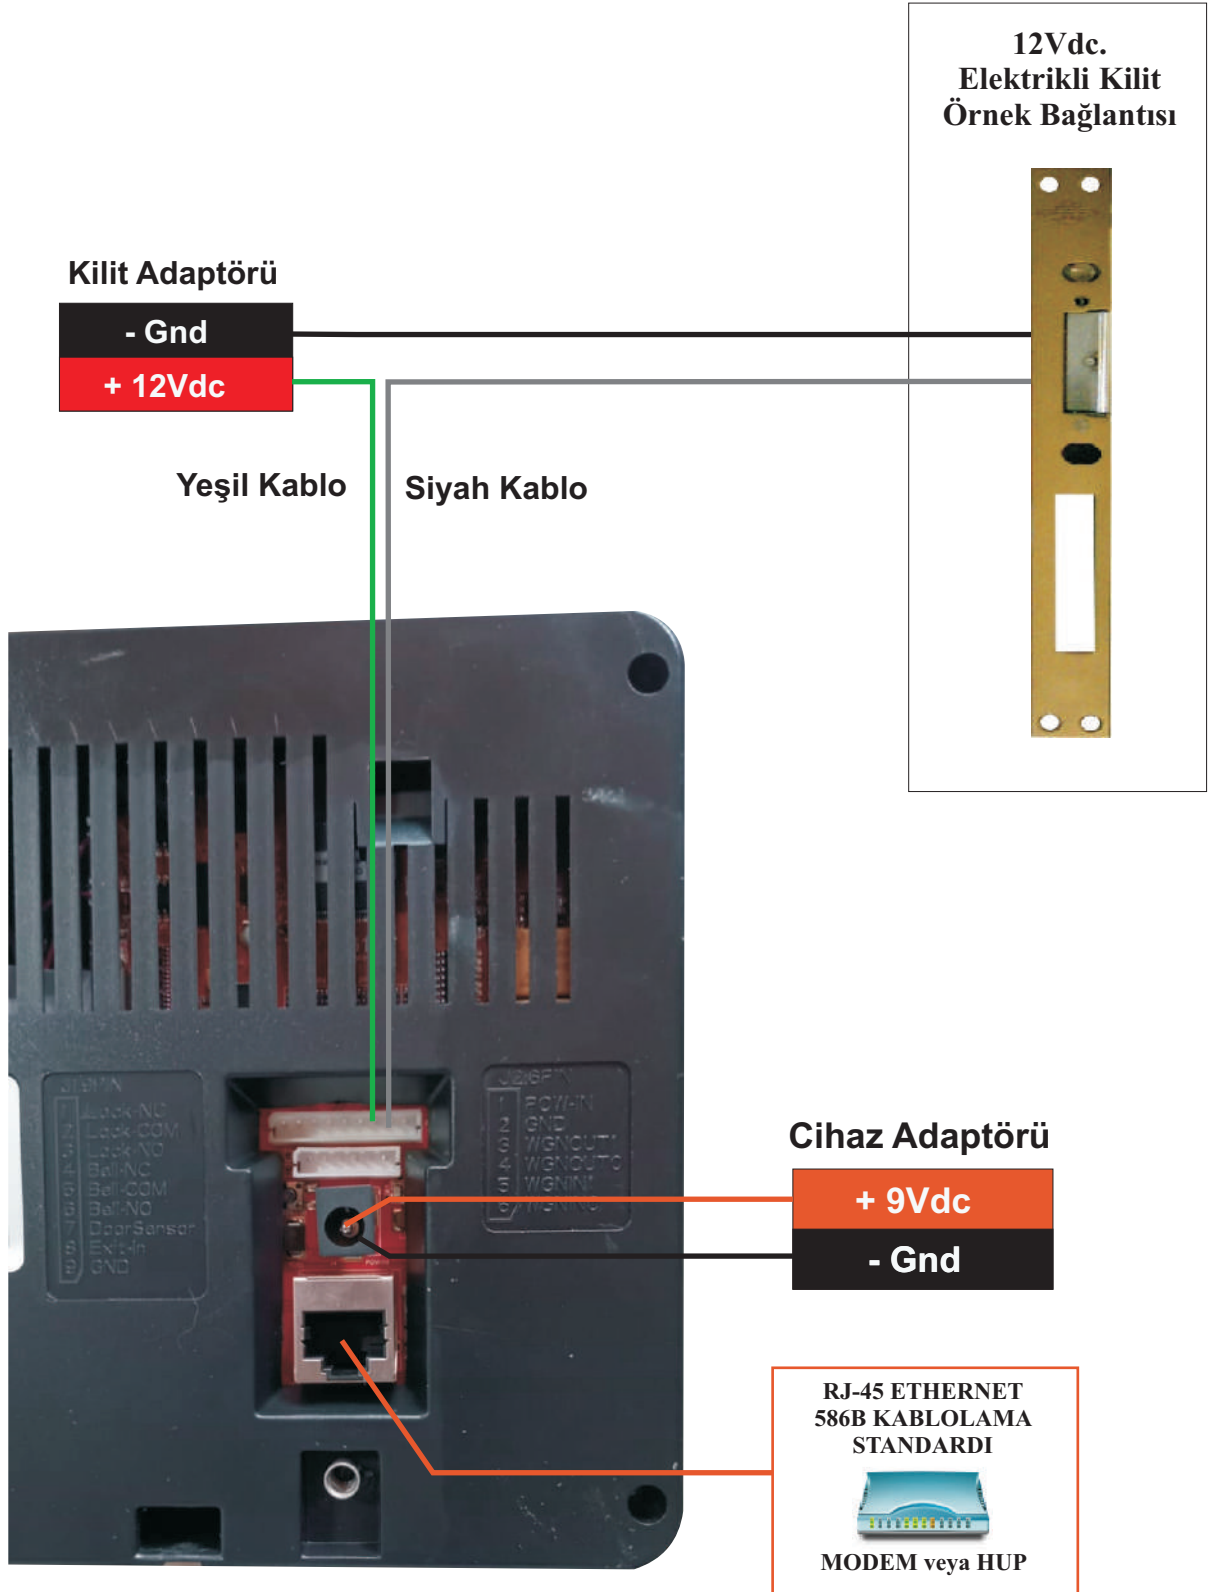


Montaj ve Programlama Kılavuzu


BAĞLANTI ŞEMASI

PROGRAM KURULUMU

<https://www.egsguvenlik.com/program/AC-074tr.zip> adresinden programı
<https://www.egsguvenlik.com/montaj/ac074tr.pdf> adresinden program kurulum ve kullanım kılavuzunu bilgisayarınıza indiriniz.
 Kullanım kılavuzunda belirtilen yönergelerle AC-074 programını bilgisayarınıza kurunuz.

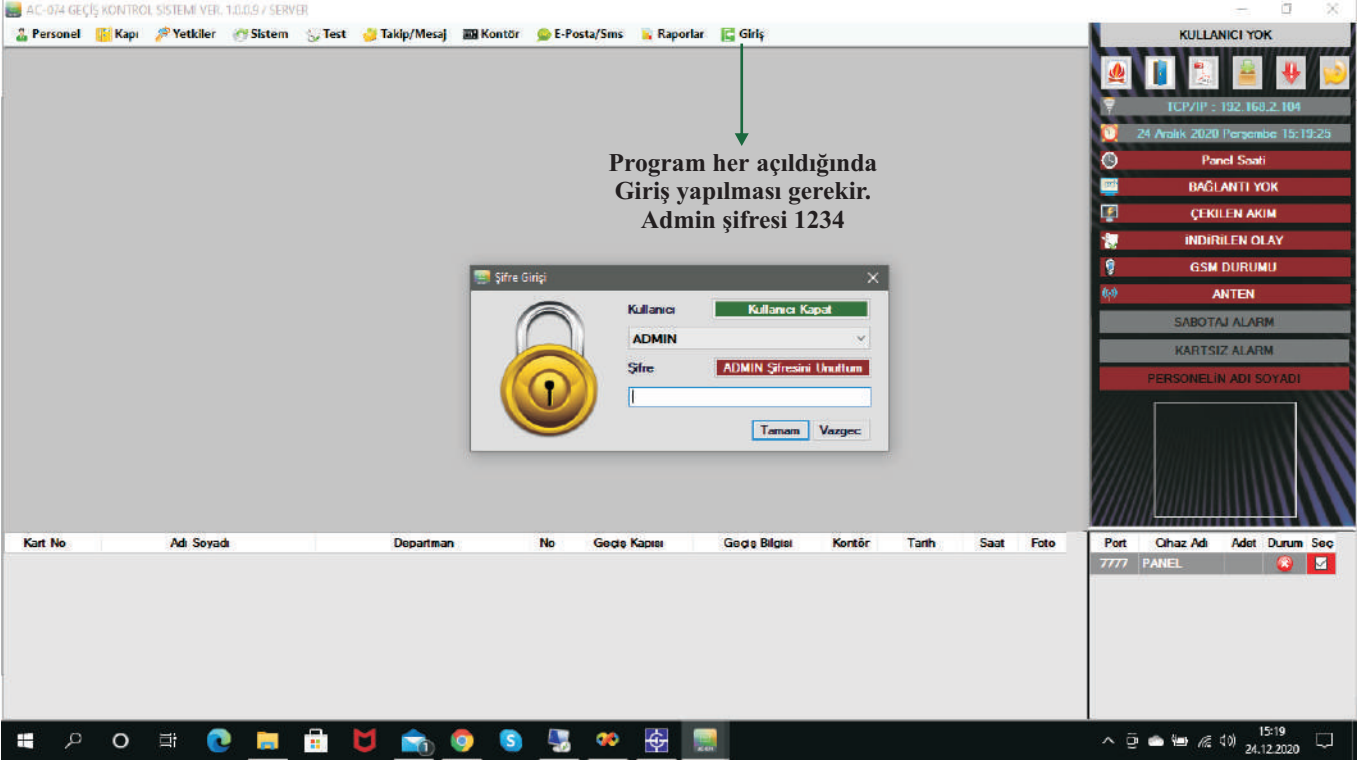

Admin şifresini girdikten sonra **Sistem > Sistem Ayarları** sekmesinden **PARAMETRE AYARLARI** butonuna basınız. **Port Güncelle** butonuna basarak **F1 kontrol kutucuğu** işaretlenir.

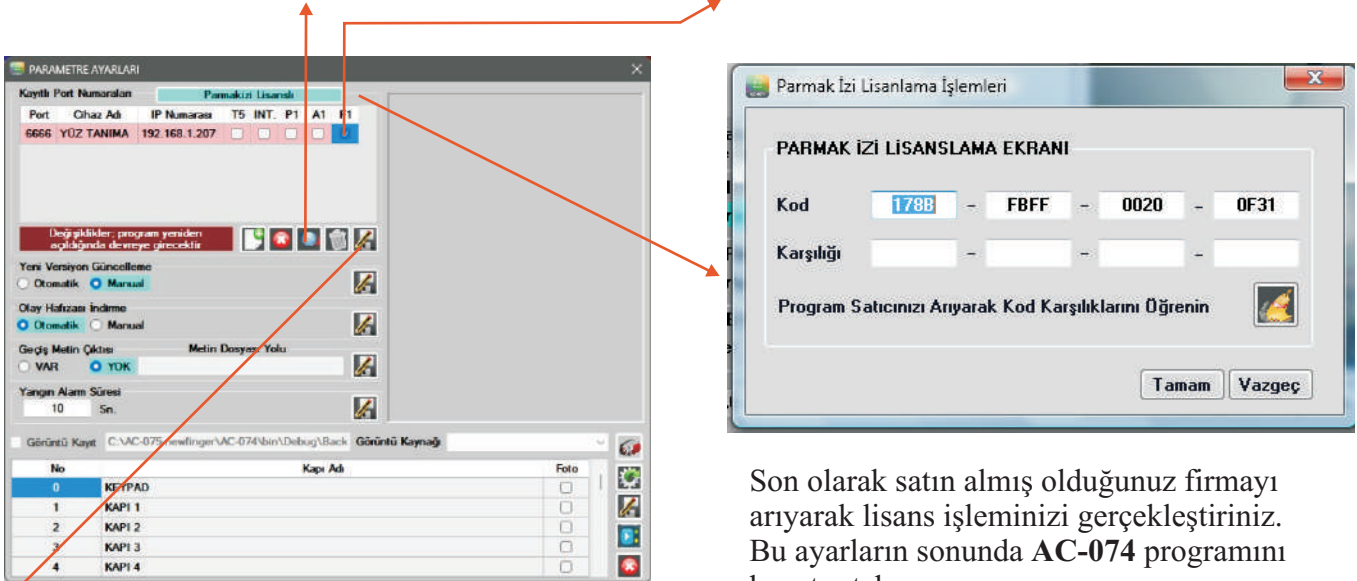


Parmak izi cihazına başlangıç değeri olarak verilen **5005, 192.168.1.224** olan değerleri girip **P1** kutucuğunu işaretlediikten sonra **Port Numarası Kaydet** butonu ile kayıt yapınız.

Son olarak satın almış olduğunuz firmayı arayarak lisans işleminizi gerçekleştiriniz. Bu ayarların sonunda AC-074 programını kapatıp tekrar açınız.



Not: Lisanslama işlemi cihazın kurulacağı bilgisayar içindedir. **Client** çalışan bilgisayara lisans işlemi gerekmez.

SİSTEMİ DEVREYE ALMA

Cihazın IP kablosunu bilgisayarınızın IP network girişine veya Ağda bulunan Modeme veya Hub'a takınız. Bilgisayarınızın Ağ > Özellikler > Ağ Bağlantılarını Yönet > Yerel Ağ Bağlantısı > Özellikler bölümünde aşağıdaki ayarları yapınız. Bu şekilde bilgisayarınızın sabit IP alması sağlanacaktır

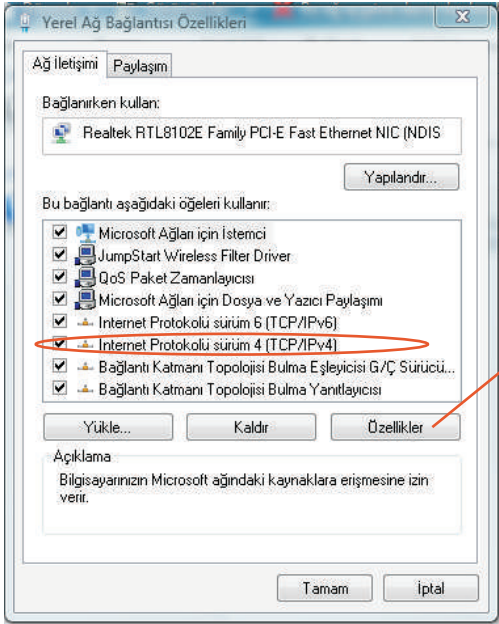


Özellikleri tıklayarak açılan pencereden yandaki şekilde ağda olmayan bir IP adresi değerlerini giriniz

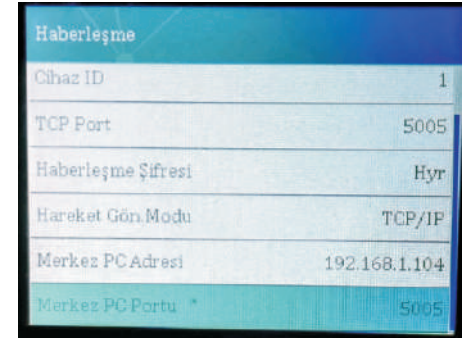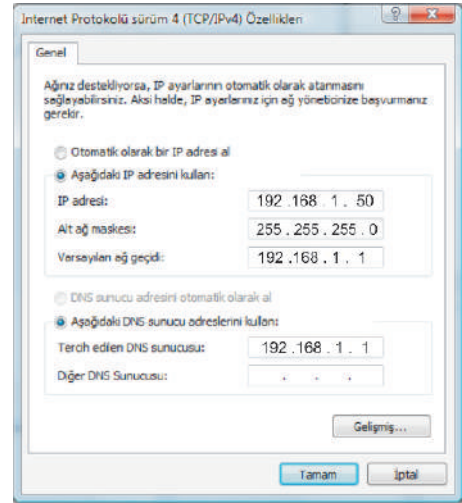

Daha sonra cihaz üzerindeki **Menu** tuşuna ardından **2 Ayarlar** tuşuna, ardından **4 Haberleşme** tuşuna basınız. Bu menuden **Merkez PC Adresini** PC ye verdiğiniz IP adresi giriniz. Daha sonra **Hareket Gön.Modunu** TCP/IP olarak değiştiriniz.

Bu ayarlardan sonra cihazınızın tüm ayarları yapılmış ve çalışmaya hazır hale gelmiştir.

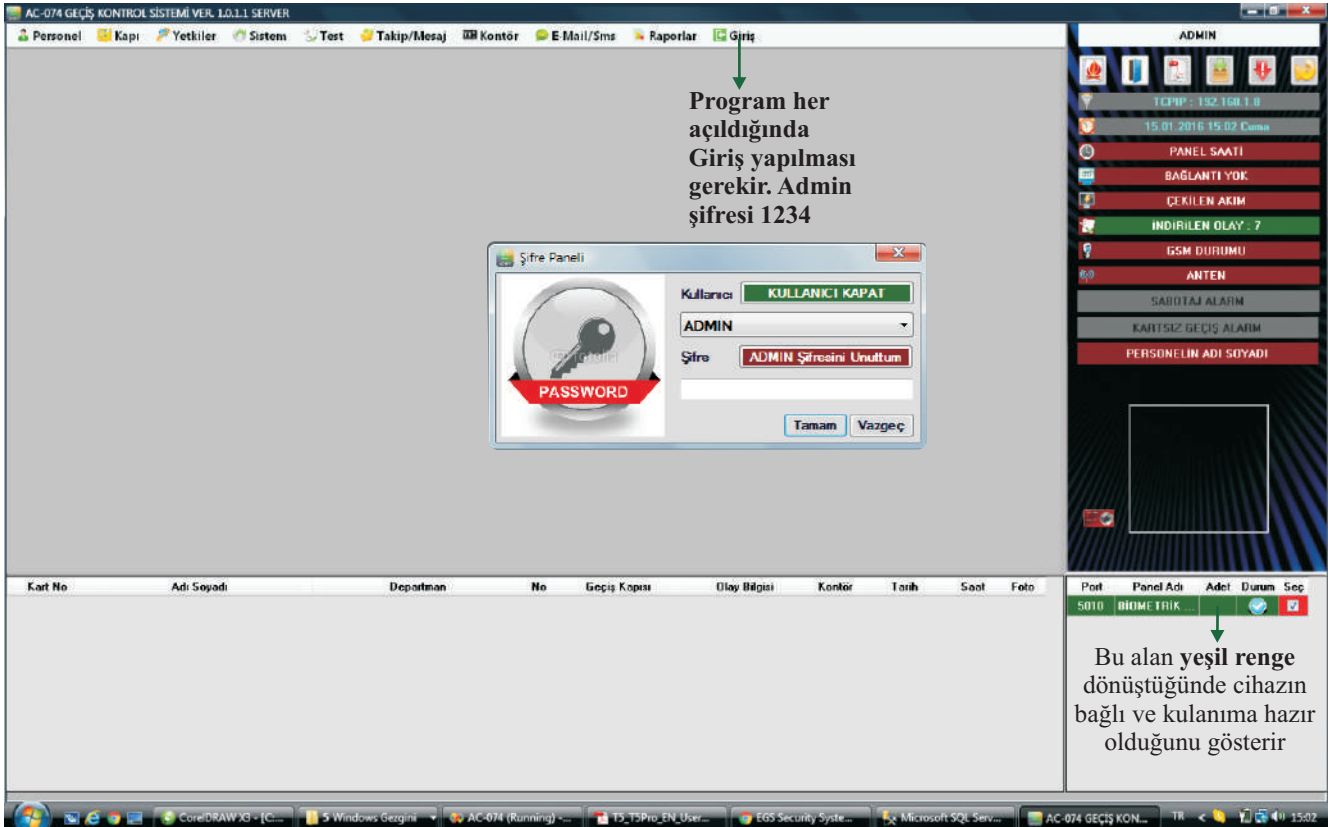

PROGRAM KULLANIMI

Test Sekmesine basıldığında aşağıdaki form açılır.
Bu formdan cihazla ilgili tüm işlemleri yapabilirsiniz

The screenshot shows the 'PANEL TEST İŞLEMLERİ (PARMAK İZİ)' window. The left sidebar contains configuration options for IP/Port, MAC Address, Language, and various sensor settings. The main area displays a table of device records:


Sıra No	Kart No	Şifre	Adı	Soyadı	Departman	Resim
10001	12196844	1999	İsmail	İsmail	MUHASEBE	
10003	2277663	5974	zekiye	kartal	ZİYARETÇİ	

The right sidebar shows system status indicators such as 'PANEL Sesi', 'BAĞLANTI KURULDU', 'ÇEKİLEN AKIM', 'INDİRİLEN OLAY', 'GSM DURUMU', 'ANTEN', 'SABOTAJ ALARM', 'KARTSIZ ALARM', and 'PERSONELİN ADI SOYADI'.

Bu sayfada yapılacak işlemler için Mouse ile butonların üzerine gelindiğinde açıklamaları yazmaktadır. Gerektiği şekilde işlemleri yapıp yönergeleri takip ediniz.

BİLGİSAYARDAN KAPI AÇMA

Bu buton tıklandığında açılan sayfadan kapıyı açabilirsiniz.

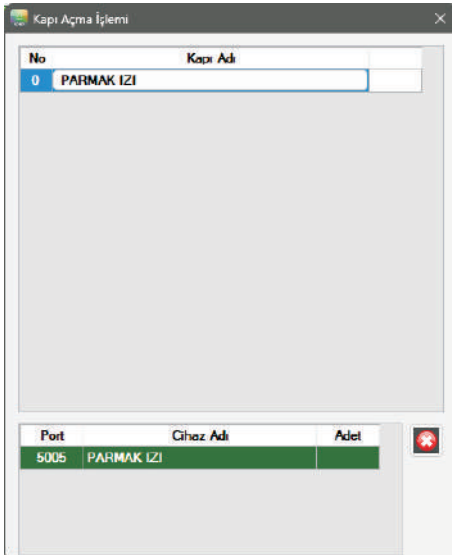

PROGRAM KULLANIM KILAVUZU

Bu buton tıklandığında açılan kullanım kılavuzundan programın tüm özelliklerini öğrenebilir, detayları raporlara ulaşabilirsiniz.